

ФИЛТЪРНА ПОМПА SWING™

МОДЕЛ RP-350 и RX-600



Име, модел, дата:

ВАЖНО! Това ръководство съдържа жизненоважни инструкции за безопасност, неспазването, на които може да доведе до материални и телесни щети, трайни увреждания, парализа или смърт. В него са посочени основните рискове при употребата на филтърни помпи, но то не изчерпва всички рискове във всяка възможна ситуация. Също така прочетете внимателно и следвайте отделните инструкции за безопасност и експлоатация на басейна.



ПРОЧЕТЕТЕ, ЗАПОМНЕТЕ, СЛЕДВАЙТЕ И СЪХРАНЯВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ЛИМИТИРАНА ГАРАНЦИЯ

ПУУЛС ЕУ ЕООД предоставя гаранция на Купувача срещу дефекти в материалите и изработката на продукта за 24 месеца от датата на закупуването му. Гаранцията на продукта не е валидна при щети, причинени от неправилно съхранение, употреба, инсталация, природни бедствия, спукване или загуба на вода в следствие на прекомерен натиск, удар или механична намеса, използване на препарати, повреди от пренагряване и/или замръзване.

Купувачът не може да преотстъпва своите гаранционни права на трети лица. При предявяване на искане за гаранция, купувачът трябва да предостави валиден касов бон и/или фактура, както и настоящата гаранционна карта.

Настоящата гаранция става невалидна, ако Купувачът промени или ремонтира продукта сам, без писмено съгласие на ПУУЛС ЕУ ЕООД и/или инсталира и използва части и аксесоари от друг производител; и/или използва продуктът неправилно в разрез с инструкциите на Производителя/Продавача; и/или използва неподходящо електричество или има друг проблем с електрическата система; и/или повреди продукта, по какъвто и да е начин; и/или предизвика инцидент или прояви небрежност; Нормалното износване на продукта не е покрито от гаранцията.

ПУУЛС ЕУ ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ В СЛЕДСТВИЕ НА ДИРЕКТНИ ИЛИ КОСВЕНИ ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕПРАВЛИНА ИНСТАЛАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА ИЛИ УПОТРЕБА, КАКТО И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, освен ако Законът не налага изрично това. Законовата отговорност на Пуулс ЕУ ЕООД и Производителя е обвързана с безопасността на продукта, но отговорността за употребата му и безопасното му използване е възложена изцяло на Купувача.

В случай на възникнал проблем е необходимо да уведимите служител на Пуулс ЕУ ЕООД възможно най-бързо на тел. 02/482 96 98, да подадете писмено искане за рекламация (в офиса или на емейл: sales@baseini.net) с приложени необходимите документи или да изпратите за Ваша сметка или занесете лично продукта в офиса на Пуулс ЕУ ЕООД на адрес: гр. София, бул. Цар Борис III, 245, партер. Нашият екип ще Ви помогне за разрешаването на проблема. Изпращането на снимков материал и подробно описание в някои случаи може да ускори процедурата по разрешаването на проблема.

Законовите права на Потребителя по ЗЗП са поместени на стр. 16.

СЪДЪРЖАНИЕ

Инструкции за безопасност	2 ~ 3
Предварителни стъпки.....	4
Техническа информация	4
Опис на частите.....	4 ~ 6
Схеми за свързване с басейна	7
Инсталация на филтърната помпа	8 ~ 9
Защита на мотора	10
Почиститване и смяна на картушната вложка.....	10 ~ 11
Демонтаж и съхранение.....	11 ~ 12
Диагностика.....	12
Смяна на ротора.....	13 ~ 15
Права на потребителя по ЗЗП.....	16

⚠ ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

⚠ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! ЖИЗНЕНОВАЖНИ!!!

Прочетете и следвайте всички инструкции (включително и тези за употребата и инсталацията на басейна!). Запазете това Ръководство за бъдеща употреба.

- 1.1. **ВНИМАНИЕ!** Следвайте инструкциите на производителя и проверете дали басейна е правилно сглобен, преди да започне филтрирането. Този продукт не е предназначен за използване (потопяне) във вода. Уверете се, че басейна е изграден върху хоризонтална и на терена за монтаж няма замърсявания или остри предмети.
- 1.2. **ВНИМАНИЕ!** Монтажът трябва да бъде извършен от възрастен. Ограничете напълно достъпа на деца.
- 1.3. **ВНИМАНИЕ!** Преди пускане в експлоатация проверете всички маркуци и аксесоари, които са инсталирани дали са правилно и надеждно свързани. Ако откриете проблем, не стартирайте продукта преди отстраняването му.
- 1.4. **ВНИМАНИЕ!** Опаковките не са предназначени за игра. След инсталирането на басейна, премахнете всички опаковки, ленти/шнурове далеч от достъпа на деца
- 1.5. **ВНИМАНИЕ!** Не закопавайте електрически кабели в земята. Така те могат да бъдат засегнати от косачка, резачка за храсти или други устройства, което може да ги повреди.
- 1.6. **ВНИМАНИЕ!** Тази помпа е предназначена за сглобяеми надземни басейни, а не за вградени или басейни от бетон. Филтърната помпата не трябва да работи без вода. Помпата не е самозасмукваща и поради това трябва да бъде поставена така, че има естествен приток на вода. Неправилната употреба може да доведе до повреда на продукта.
- 1.7. **ВНИМАНИЕ!** Никога не позволявайте гмуркане, скачане, гоненица или други активни игри в басейна или от/по стената на басейна. Неспазването на това правило може да доведе до сериозни наранявания, парализа или смърт.
- 1.8. **ВНИМАНИЕ!** Не позволявайте на деца да използват филтрираната помпа без надзор от възрастен.
- 1.9. **ВНИМАНИЕ!** Продуктът е предназначен за използване само под надзора на възрастен. Никога не оставяйте деца без надзор в близост до водата или филтърната помпа. Не е подходящ за деца на възраст под 36 месеца, съдържа малки части, които могат да причинят задушаване.
- 1.10. **ВНИМАНИЕ!** Употребата на препарати не елиминира нуждата от филтриране! Включвайте филтърната помпа най-малко за 6 часа на денонощие, почиствайте картушната вложка редовно.
- 1.11. **ВНИМАНИЕ!** За да се избегне риска от токов удар (електрически шок), веднага след откриването на евентуални повреди по кабела, той трябва да бъде ремонтиран от квалифициран електротехник. Не използвайте продукта преди пълното отстраняване на повредата.

1.12. **ВНИМАНИЕ!** Оригиналният захранващ кабел, с който е доставена тази помпа не може да бъде заменян. Ако кабелът е повреден и не може да се поправи, помпата трябва да се изхвърли.

1.13. **ВНИМАНИЕ!** За да се избегне токов удар, електрическата система и контакт, в които ще бъде включен захранващия кабел на продукта трябва да бъдат изправни и заземени според държавния стандарт, с **дефектнотокова защита (ДТЗ) с ток на задействане до 30 mA**. Ако не сте сигурни дали Вашата ел. система отговаря на тези изисквания, свържете се с квалифициран електротехник, за да инсталира защита. Филтърната помпа е електрически уред и като такъв трябва да се инсталира, доколкото е възможно по-далеч от басейна. Електрическо гнездо за свързване на помпата и помпата трябва да се намират най-малко 3,5 м от стената на басейна. Използвайте правилно инсталиран и заземен контакт. НЕ използвайте удължители за кабел!

1.14. **ВНИМАНИЕ!** Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, освен ако не е осигурено тяхното наблюдение и инструктаж от отговорно лице; лица, които не са запознати с правилата за безопасност и експлоатация в обхвата на това ръководство; лица под въздействието на наркотици, наркотични вещества и др., които намаляват способността за бърза реакция.

1.15. **ВНИМАНИЕ!** За да се намали риска от нараняване, басейна може да се използва само под надзора на възрастен. Не позволявайте на никого да използва басейна сам, без надзор.

1.16. **ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте само оригинални резервни части.

1.17. **ВНИМАНИЕ!** Филтриращата система може да се използва по всяко време, но **НИКОГА**, когато в басейна има хора.

1.18. **ВНИМАНИЕ!** По повърхността на водата в басейна могат да се появят следи от замърсяване с грес, използван при сглобяването на продукта.

1.19. **ВНИМАНИЕ!** Опасност от тежък електрически шок (токов удар) при инсталация на филтърната помпа на маса или друга платформа над басейна. Уредът може да падне във водата и да причини сериозни трайни наранявания и смърт. НЕ инсталирайте филтърната помпа на маси, бюра или други платформи с ниво над или под долната релса/линията на дъното на басейна.

1.20. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте филтърната помпа при тежки метеорологични условия, дъждове, гръмотевични бури, магнитни бури, торнадо и т.н.

1.21. **ВНИМАНИЕ!** Използвайте телескопична за вакуумна четка, така че да не налага да влизате във водата, докато филтъра работи.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАСМУКВАНЕ!

НИКОГА не използвайте басейна, когато филтърната помпа работи! **ПРЕМАХВАЙТЕ** всякакви препятствия или други подобни в областта на плуване, които могат да причинят заклещване или оплитане на плувачия. Ако капакът на всмукващия отвор липсва или е счупен, **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** басейна и **НЕ ВЛИЗАЙТЕ** в него. Това може да доведе до засмукване на част от тялото, косата или бижу, изкормване или удавяне! **РЕМОНТИРАЙТЕ** или **ЗАМЕНИТЕ** капака на всмукващия отвор, преди да позволите използването на басейна!

ОПАСНОСТ! ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ НЕ ДОПУСКАЙТЕ УПОТРЕБАТА НА БАСЕЙНА АКО КАПАЧКАТА/РЕШЕТКАТА НА ВСМУКВАЩИЯ ОТВОР ЛИПСВАТ ИЛИ СА ПОВРЕДЕНИ/НЕИЗПОЛЗВАЕМИ!

НИКОГА не играйте или плувайте в близост до всмукващия и дренажен отвор. Вашето тяло или коса могат да бъдат засмукани и това да причини дълготрайни наранявания или удавяне!

СИГНАЛИЗИРАЙТЕ незабавно собственика на басейна, ако откриете, че капачката/решетката на всмукващия отвор липсват или са повредени/неизползваеми.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР!

НИКОГА не използвайте басейна, когато филтърната помпа работи! Инсталирайте и свържете филтърната помпа **САМО** към изправен заземен контакт, снабден с дефектнотокова защита до 30 mA.

Никога не извършвайте каквито и да било манипулации по филтърната помпа, докато тя е свързана с електрическата система! **НИКОГА** не пипайте филтъра, докато работи. Не докосвайте продукта кабела и щепсела му с мокри ръце! **ОГРАНИЧЕТЕ** напълно неоторизирания достъп на деца и животни до филтърната помпа! **НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ** продукта на маси или други платформи, както и под земята.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ И УДАВЯНЕ!

ОГРАНИЧЕТЕ напълно неоторизирания достъп на деца и животни до басейна и филтърната помпа, когато не са под наблюдение! **ВИНАГИ** наблюдавайте зорко децата! **НЕ ОСТАВЯЙТЕ** стълби, играчки, мебели, филтърно и друго оборудване в близост до басейна, когато не е под наблюдение! Използвайте обезопасителни средства, като огради, аларми и др. **ПРЕМАХВАЙТЕ** напълно покривалото, когато басейна се използва. **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ** използването на басейна от: никого, който е сам; деца без надзорник, придружаващ ги във водата; хора, които не умеят да плуват без надзорник; хора, употребили алкохол или други упойващи средства!

ПРЕДВАРИТЕЛНИ СЪПКИ

1. Прочетете внимателно Това ръководство до края и чак след това започнете инсталация на продукта, като спазвате всички инструкции за безопасност, инсталация и експлоатация.
2. Преди да започнете инсталацията, идентифицирайте, пребройте и проверете всички части.
3. Снабдете се с грес или вазелин за смазване на уплътненията по време на инсталацията на филтърната помпа.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

МОДЕЛ НА ПОМПАТА	Дебит	A
RP-350 (230V)	1 324 м³/ч	0.15 A
RP-350 (12V)	1 211 м³/ч	0.15 A
RX-600 (230V и 12V)	2 270 м³/ч	1.7 A


ОПИС НА ЧАСТИТЕ

Модел RP-350


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТТА	КОЛИЧЕСТВО
1	Уплътнение на фитинга	2
2	Всмукателен фитинг	1
3	Шайба на всмукателния фитинг (SF шайба)	1
4	Контрагайка на фитинга	2
5	Тапа на всмукателния фитинг (SF тапа)	1
6	Връщащ филтрирана вода фитинг	1
7	Контролер на връщащия филтрирана вода фитинг (RF контролер)	1
8	Плуг на връщащия филтрирана вода фитинг (RF плуг)	1
9	Маркуч	2
10	Скоба за маркуч	4
11	Сглобена филтърна помпа	1
12	Обезвъдушителен винт	1
13	Уплътнение на обезвъдушителния винт	1
14	Горен капак	1
15	Уплътнение на корпуса	1
16	Корпус	1
17	Сглобка на мотора	1
18	Тип D картушна вложка	1
19	Статор	1
20	Сглобка на ротора	1
21	Капак на бобината	1
22	Винтове на капака на бобината	1 сет
23	GFCI кабел - само някои модели	-
24	Вход на филтърната помпа / Уплътнение на фитинга	2
25	Винтове за моторната сглобка	1 сет

Модел RX-600

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТТА	БР.	№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТТА	БР.
1	Уплътнение на фитинга	2	14	Горен капак	1
2	Всмукателен фитинг	1	15	Стойка	1
3	Шайба на всмукателния фитинг (SF шайба)	1	16	Уплътнение на корпуса	2
4	Контрагайка на фитинга	2	17	Корпус	1
5	Тапа на всмукателния фитинг (SF тапа)	1	18	Дюза	1
6	Връщащ филтрирана вода фитинг	1	19	Сглобка на мотора	1
7	Контролер на връщащия фитинг (RF контролер)	1	20	Картушна вложка тип D	1
8	Плуг на връщащия фитинг (RF плуг)	1	22	Статор	1
9	Маркуч	2	23	Сглобка на ротора	1
10	Скоба за маркуч	4	24	Капак на бобината	1
11	Сглобена филтърна помпа	1	25	Винт на капака на бобината	1
12	Обезвъздушителен винт	1	27	GFCI кабел - само някои модели	-
13	Уплътнение на обезвъздушителния винт	1	28	Вход на помпата / Уплътнение на фитинга	4

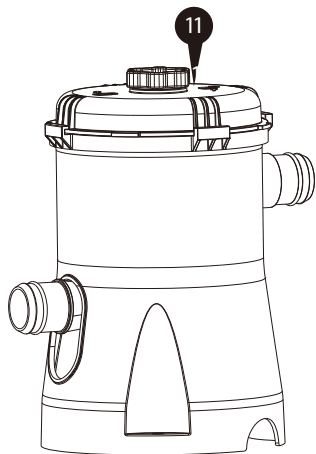


Модел RP-350

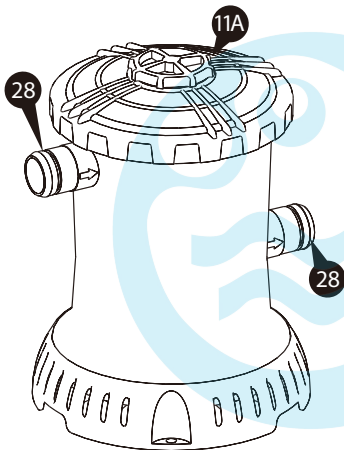


Модел RX-600





ВРЪЩАЩ ФИЛТРИРАНАТА ВОДА ФИТИНГ

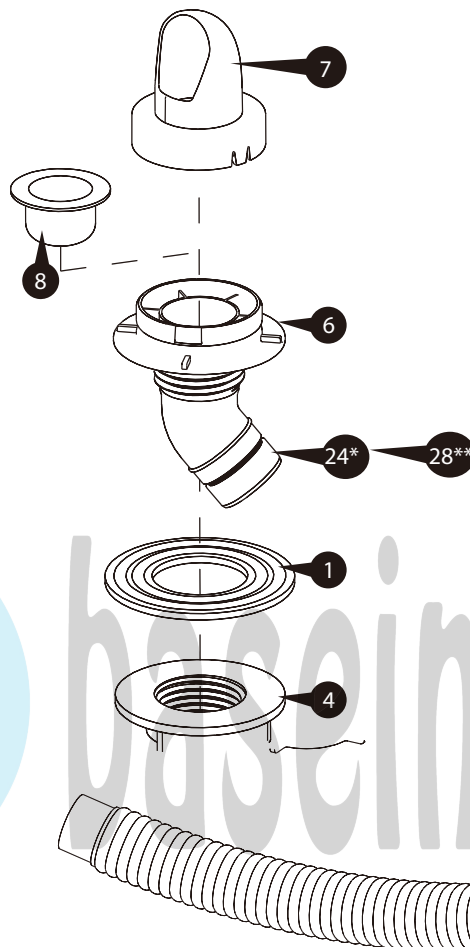

ВСМУКАТЕЛЕН ФИТИНГ

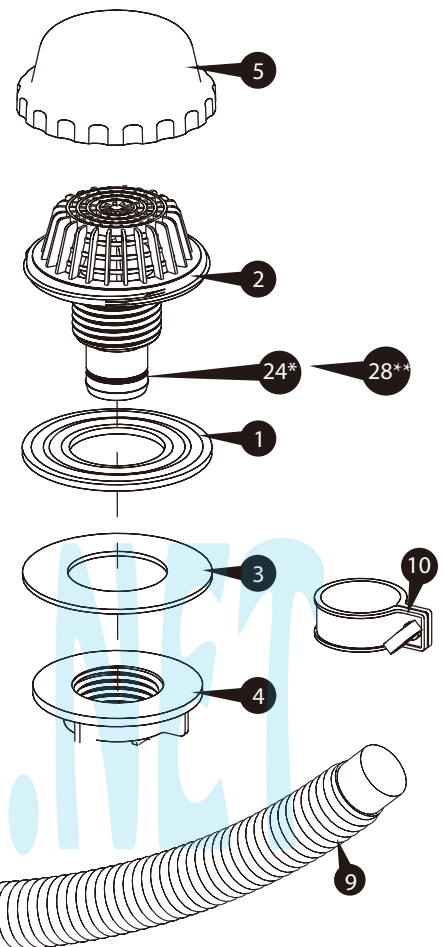

* Номерът обозначава част филтърна помпа модел RP-350; ** Номерът обозначава част филтърна помпа модел RX-600

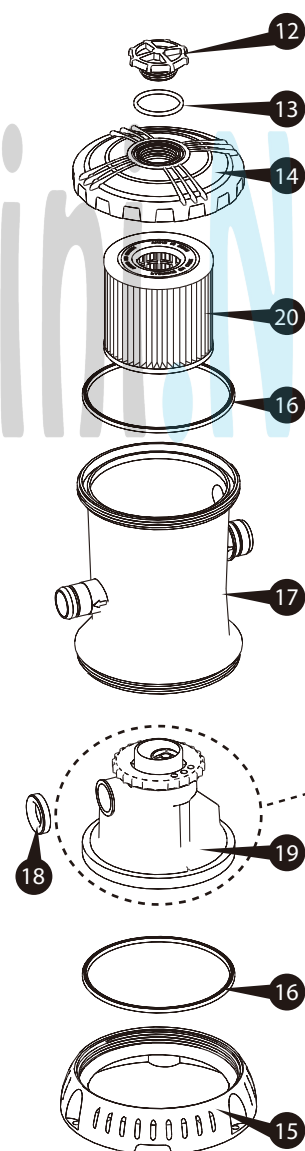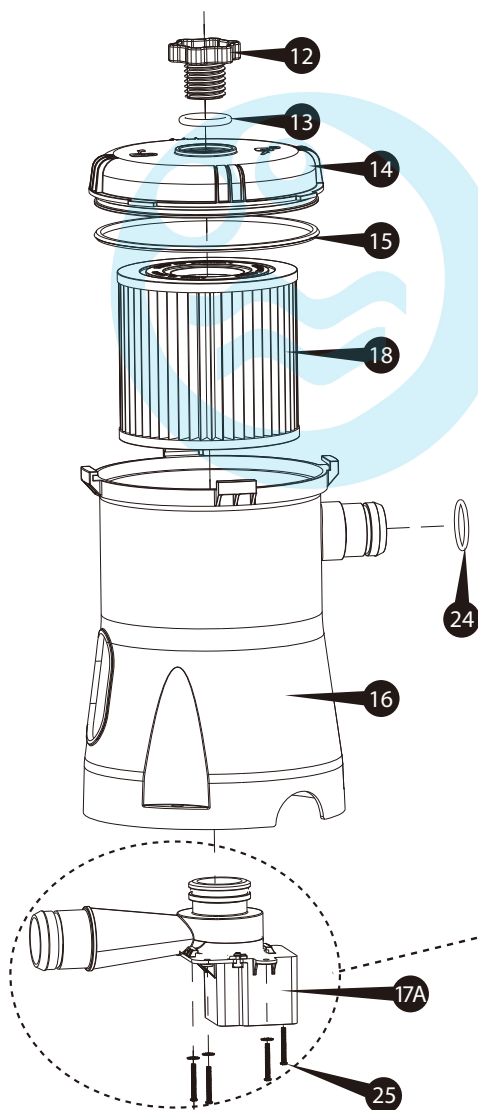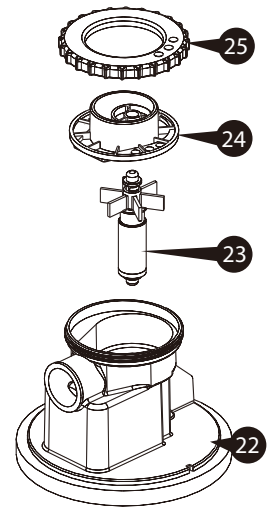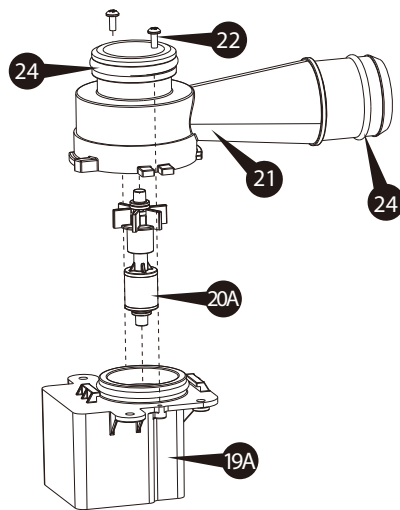

МОДЕЛ RP-350

МОДЕЛ RX-600

СХЕМИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С БАСЕЙНА

ВНИМАНИЕ: Не всички модели и пакети на басейните съдържат филтър. Посочените схеми за връзка с филтъра са насочващи, в случай, че решите да използвате филтрираща система за Вашия басейн. Вида на филтъра и капацитета му трябва да съответстват на обема на Вашия басейн. За инсталацията на басейна, използвайте отделните инструкции на басейна в съответствие със схемите по-долу. Използването на филтърна помпа не елиминира използването на препарати за басейни. Използвайте подходящи за надуваеми басейни препарати, за осигурите на къпещите се в басейна безопасна среда и добра хигиена.

ВАЖНО! Ако филтърната помпа ще бъде свързана към скимер (преливник), комплектът фитинги, крайници, цедка, включени в пакета на помпата не се използват при свързването с басейна, а вместо него се използват дюзата и аксесоарите на скимера (виж отделното ръководство за инсталация на скимер).

Схема за свързване с филтрация на надуваем басейн


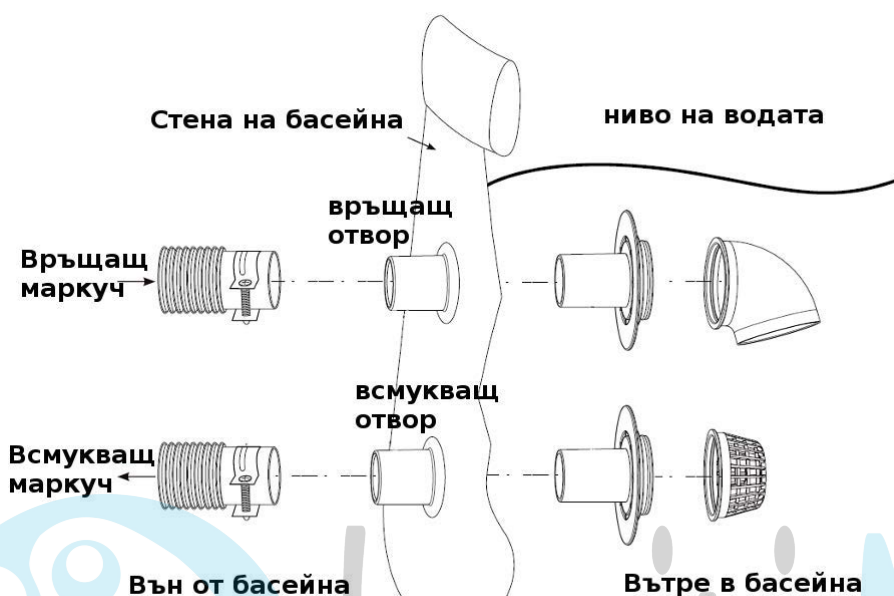



Схема за свързване с филтрация на басейн с тръбна конструкция

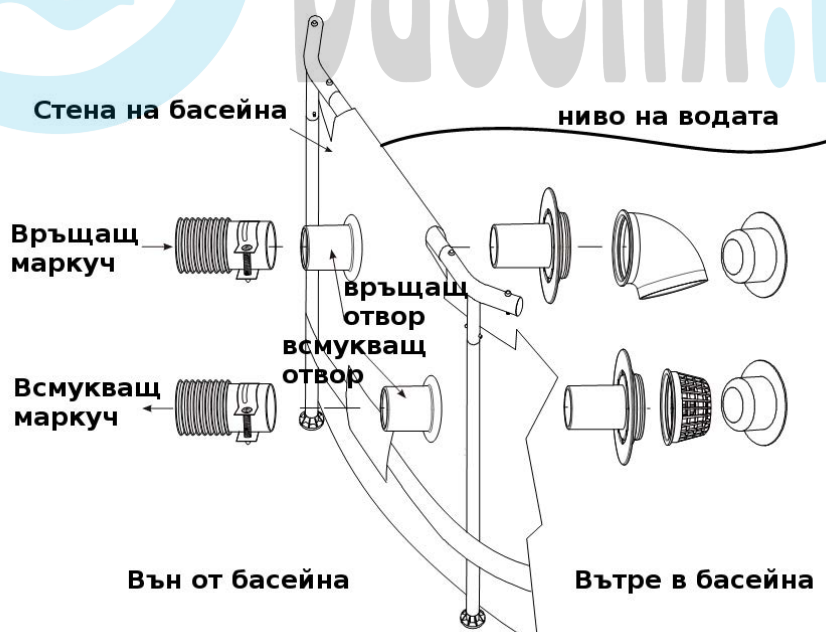


ИНСТАЛАЦИЯ НА ФИЛТЪРНАТА ПОМПА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОСТАВЕТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ДАЛЕЧ ОТ БАСЕЙНА, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОКАТЕРВАНЕТО НА ДЕЦА ПО НЕГО И ДОСТЪПА ИМ ДО БАСЕЙНА!


1. Сглобете басейна, като следвайте инструкциите за инсталацията му. Не пълнете басейна с вода преди филтърната помпа да е правилно инсталирана. Намерете входните и изходни отвори за филтърна система в стената на басейна.

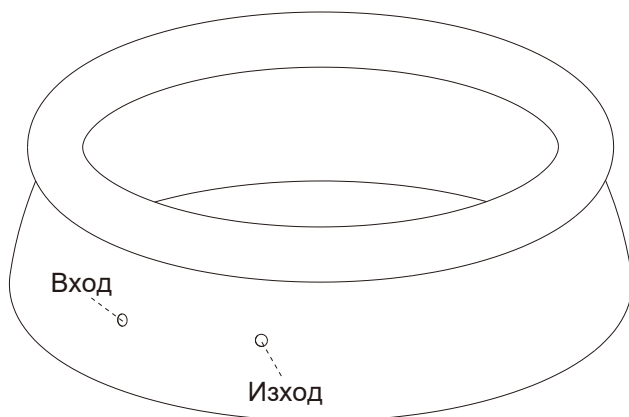


2. Инсталирайте всмукващите фитинги на изходния отвор на стената на басейна.

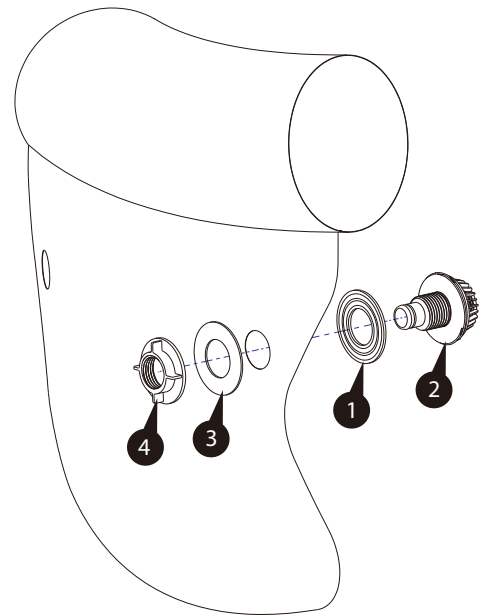


3. Инсталирайте фитингите за връщане на филтрираната вода на входния отвор на стената на басейна.

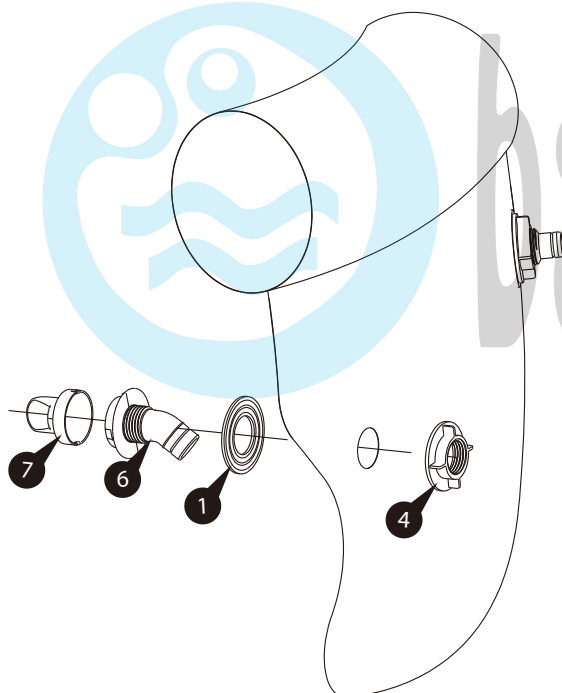


4. Извадете филтърната помпа 11, маркучите 9 скобите за маркуч 10 от пакета.

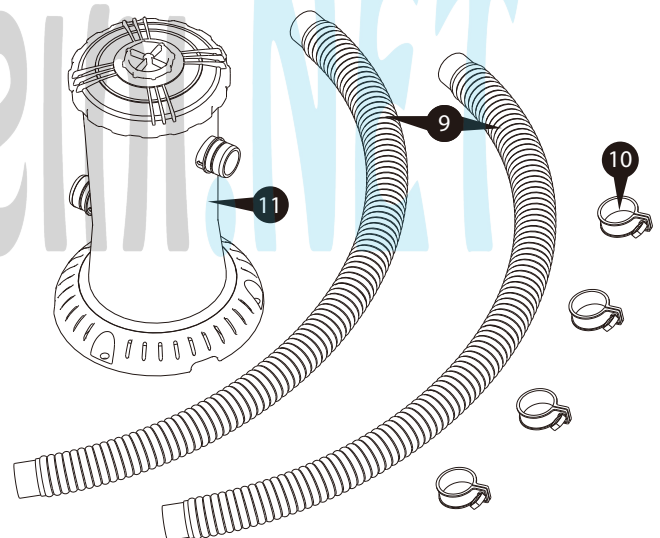


5. Свържете маркуча 9 от всмукателния фитинг 10 към входа на филтърната помпа.

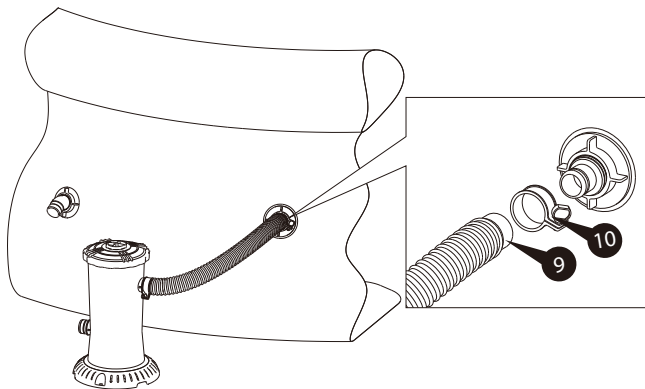


7. Затегнете всички скоби на маркучите 10, за да предотвратите теч.

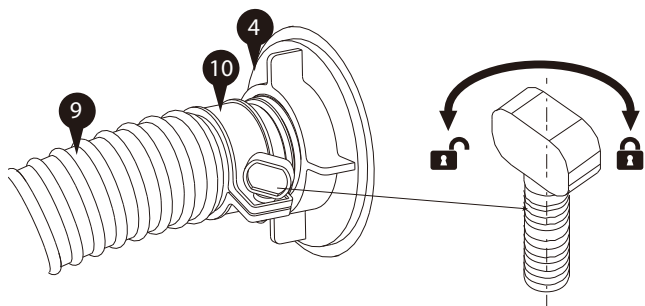


9. Във филтърната помпа има въздух, който не позволява на водния поток да тече равномерно. За да **ОБЕЗВЪЗДУШИТЕ** системата (да изтласкате въздуха навън), отворете обезвъздушаващия винт 12 на капака на помпата, като завъртите обратно на часовниковата стрелка. Налягането на водата ще изтласка въздуха извън филтърната система. Затегнете обезвъздушаващия винт 12, когато започне да тече вода капачка на филтърната помпа 14.

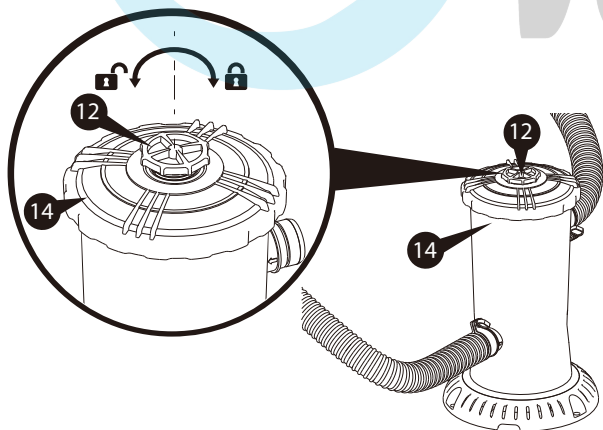


6. Свържете маркуча 9 от фитинга за връщане на чиста вода към изходния отвор на филтърната помпа.

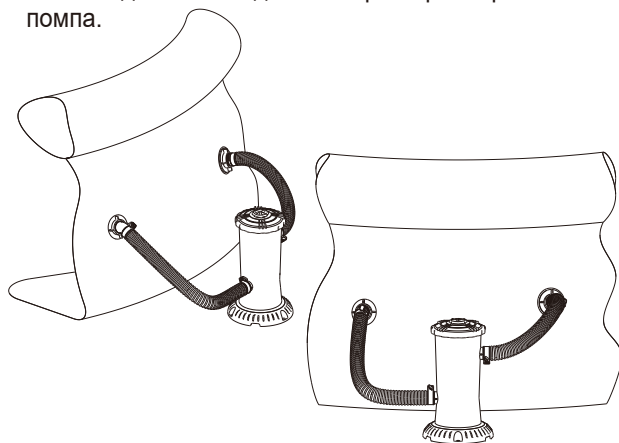

8. НЕ включвайте все още филтърната помпа. Започнете да пълнете басейна с вода, докато тя достигне до маркировката.

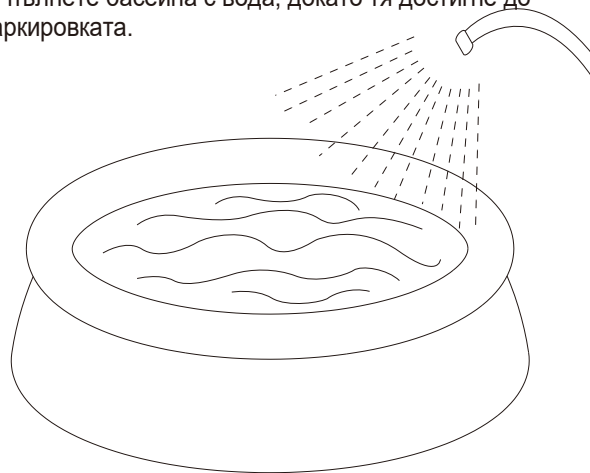

10. Нагласете контролера на отвора за връщане на филтрираната вода 7 на максимална циркулация на водата в басейна.

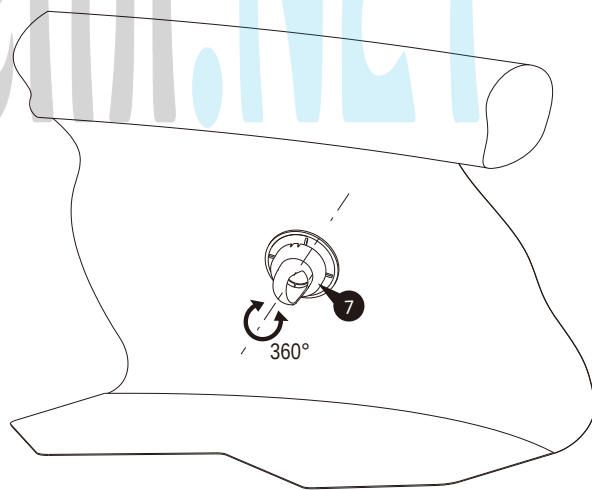

Сега филтърът трябва да бъде готов за употреба. Проверете надеждността на всички връзки на маркучи, както и винта за обезвъздушаване за евентуално изтичане на вода. Ако е необходимо, добавете още вода в басейна.

ЗАЩИТА НА МОТОРА


ВАЖНО! Вашата филтърна помпа е защитена с термо-чувствителен прекъсвач. Прекъсвачът се влияе от температурата на помпата. Ако тя се нагори много, прекъсвачът ще я спре автоматично, докато не се охлади. Помпата ще тръгне автоматично, веднага щом е охладена. Това е средство за безопасност, което защитава помпата от повреда и удължава експлоатационния ѝ срок. Ако Вашата помпа се изключи автоматично, това е поради твърде висока температура на водата в басейна и/или слабо налягане на водния поток, минаващ през нея. Ако това се случи, трябва да проверите нивото на водния поток и допълните вода ако е необходимо, тъй като помпата използва водния поток за охлаждане. Най-удачно е да пускате помпата през нощта, тъй като тогава е по-студено и никога не използва басейна.

ПОЧИСТВАНЕ И СМЯНА НА КАРТУШНАТА ВЛОЖКА


⚠ ВНИМАНИЕ!!! ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНА НА ФИЛТЪРА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖАТА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ!

Модел RP-350


1. Изключете филтърната помпа от захранването.
Премахнете RF контролера ⑦ от фингите връщащи чистата вода ⑥ и вмъкнете RF накрайника ⑧. Затегнете на ръка SF капачката ⑤ на всмукателния филтинг ②.

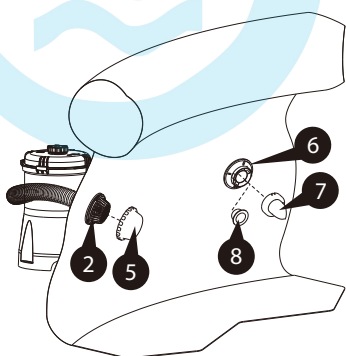

2. За да премахнете налягането в системата, развийте обезвъздушителя винт ⑫, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

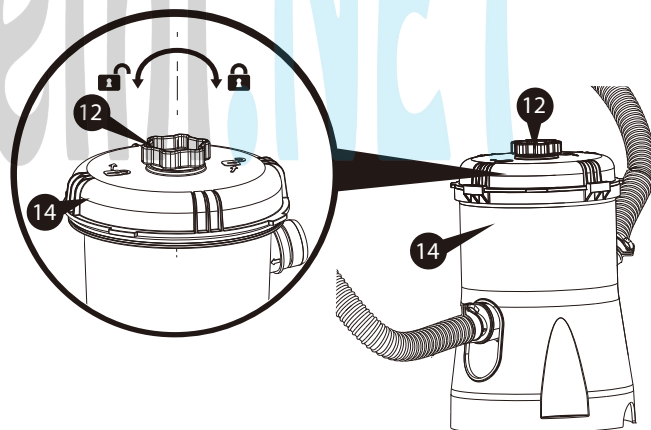

3. Развийте с двете си ръце капака ④, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Премахнете картушната вложка ⑬.

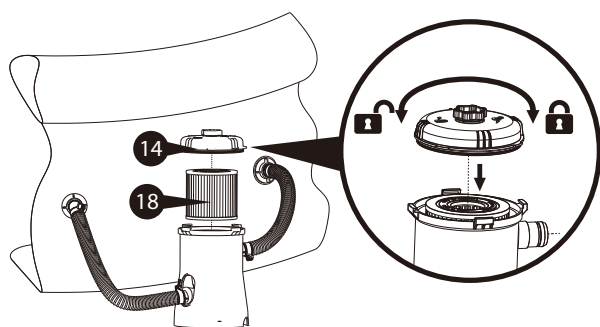


4. Когато завърши почистването на картушната вложка, смажете УПЛЪТНЕНИЕТО ⑮ с грес или вазелин и сглобете филтъра по описаните стъпки за инсталация в обратен ред. Преди да включите отново филтърната система се уверете, че RF НАКРАЙНИКА ⑧ и SF КАПАЧКАТА ⑤ са премахнати.
5. Картушната вложка може да се почиства от груби примеси и твърди вещества, както отвън така и отвътре, с помощта на градински маркуч. Уверете се, че сте почистили между гънките. Фините замърсявания се почистват по-лесно, когато филтъра е сух, затова преди измиване го оставете да изсъхне и изчеткайте внимателно, но без да натискате повърхността му. Енергичното четкане на филтъра ще го износи много по-бързо от измиването с маркуч.

Ние препоръчваме да сменяте картушната вложка на всеки две седмици.


Добре е да имате под ръка резервна вложка. Наличието им осигурява продължаване на филтрирането на басейна по време на почистване или подмяна на замърсена филтърна вложка. Също така добре поддържаната и чиста вложка гарантира, че вашият филтрация винаги ще бъде в състояние да работи с оптимален капацитет.

Модел RX-600


1. Изключете филтърната помпа от захранването. Премахнете RF контролера 7 от фингите връщащи чистата вода 6 и вмъкнете RF накрайника 8. Затегнете на ръка SF капачката 5 на всмукателния филтинг 2.

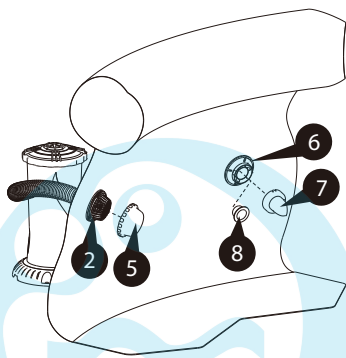

3. Развийте с двете си ръце капака 4, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Премахнете картушната вложка 20.

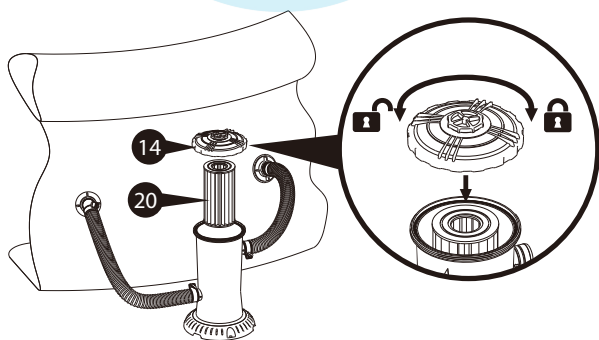

2. За да премахнете налягането в системата, развийте обезвъздушителния винт 12, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

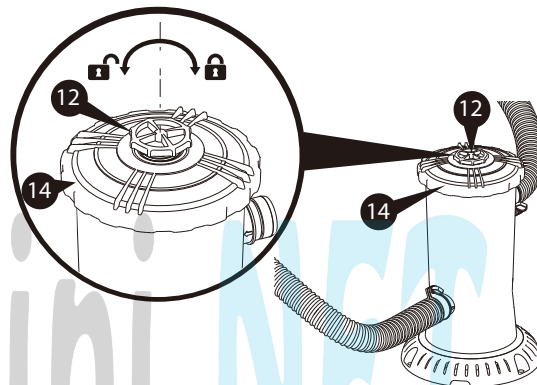

4. Когато завърши почистването на картушната вложка, смажете УПЛЪТНЕНИЕТО 16 с грес или вазелин и сглобете филтъра по описаните стъпки за инсталация в обратен ред. Преди да включите отново филтърната система се уверете, че RF НАКРАЙНИКА 8 и SF КАПАЧКАТА 5 са премахнати.
5. Картушната вложка може да се почиства от груби примеси и твърди вещества, както отвън така и отвътре, с помощта на градински маркуч. Уверете се, че сте почистили между гънките. Фините замърсявания се почистват по-лесно, когато филтъра е сух, затова преди измиване го оставете да изсъхне и изчеткайте внимателно, но без да натискате повърхността му. Енергичното четкане на филтъра ще го износи много по-бързо от измиването с маркуч.

Ние препоръчваме да сменяте картушната вложка на всеки две седмици.

Добре е да имате под ръка резервна вложка. Наличието им осигурява продължаване на филтрирането на басейна по време на почистване или подмяна на замърсена филтърна вложка. Също така добре поддържаната и чиста вложка гарантира, че вашият филтрация винаги ще бъде в състояние да работи с оптимален капацитет.

В картушната вложка могат да бъдат поставяни хлорни таблетки с диаметър 2.54 см, които да се разтварят във водата. Но за използване на хлор в басейна, ние препоръчваме употребата на плаващ дозатор с регулация на отвора, в противен случай може да предозирате с хлор. Проверете и коригирайте стойностите на pH и концентрацията на хлор в басейна.

За употреба на хлорни таблетки във филтърната вложка е необходимо да използвате този тип филтърни вложки с перфорирана сърцевина US патент #7,005,062

ДЕМОНТАЖ И СЪХРАНЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!!! ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ИЗМЕНЯНЕ НА ФИЛТЪРА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖАТА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ!

1. Основна информация: Ако се очаква, че температурата е под 4 °C, помпата трябва да се демонтира.
2. Изключете филтърната помпа от ел. захранването и извършете демонтажа, като следвате инструкциите за монтаж в обратен ред: премахнете фитингите от всмукващия и връщащ чиста вода отвор на стената на басейна и ги запушете с плуга и тапата, като я затегнете на ръка; обезвъздушете помпата, като развиете .

винта върху капака; премехнете капака и извадете филтърната вложка; разхлабете скобите на маркучите и оставете водата от маркучите да се оттече навън;

3. Всички компоненти трябва да се почистят със сапун и хладка вода. Да не се използва разтворител или гореща вода.

4. Уверете се, че всички части са напълно сухи преди да ги съхранявате. Това предотвратява образуването на плесен.

5. Намажете всички уплътнения с грес или вазелин и ги инсталирайте обратно на мястото им.

4. Съхранявайте всички части в обезвъздушена найлонова чанта на сухо място, където температурата не пада под 4 °C и не надвишава 50 °C. Измръзване не се покрива от гаранцията.

ДИАГНОСТИКА




⚠ ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ НА ФИЛТЪРНАТА ПОМПА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШВАТЕ ВСЯКАВИ ТЕХНИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ И ДИАГНОСТИКА.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
1	Моторът не иска да стартира или се включва и изключва	1. Помпата е прегряла и се е задействала защитата на мотора
	2. Нисък волтаж или проблем с ел. система	1. Изчакайте помпата да се охлади. Ако е твърде горещо (температурата на водата е над 32 °C) не пускайте помпата да работи, а филтрирайте предимно през нощта.
2	Не тече вода или твърде слаба струя от връщащия фитинг	2. Проверете дали волтажа и изправността на Вашата електрическа система. Свържете се с квалифициран ел. техник, за да направи това.
	1. Ниско ниво на водата в басейна	1. Напълнете басейна до маркировката. Всмукателния фитинг трябва да бъде най-малко 10.16 см под вода.
	2. Входът/Изходът са запушени	2. Проверете за блокиращи обекти или замърсяване във всмукващия и връщащия филтрирана вода фитинги. Премахнете и почистете.
3	Филтърът не почиства добре водата в басейна. Водата е мътна, зелена или има друг проблем с нея.	3. Почистете или сменете картушната вложка. Резервните картушни вложки "под ръка" улесняват значително обслужването.
	1. Нивото на хлор	1. Поддържайте нивата на хлор между 0.3 и 0.5 мг/л.
	2. Стойността на рН	2. Поддържайте стойността на рН между 7.0 и 7.4.
	3. Замърсена вложка	3. Почистете или сменете картушната вложка.
	4. Повредена вложка или филтърна помпа	4. Проверете картушната вложка и филтърната помпа за повреди или дупки. Не използвайте продукта. Подменете повредения продукт моментално.
	5. Слаба водна струя	5. Проверете за блокиращи обекти или замърсяване във всмукващия и връщащия филтрирана вода фитинги. Премахнете и почистете.
	6. Необходимост от други препарати за басейн	6. Проверете качеството на водата с тестер за хлор и рН. Консултирайте се със специалист по поддръжка на басейни, или прочетете ръководство за употреба на препарати за басейн, ако разполагате с такова.
4	Изтичане на вода	7. Включвайте филтърната помпа по-често, но никога, когато в басейна има хора. Почиствайте и сменяйте картушната вложка по-често.
	1. Проблем с всмукателния или връщащия маркуч	1. Затегнете скобите на маркучите. Проверете уплътненията и всмукателния/ връщащия фитинг. Проверете маркучите за повреда, подметете при необходимост.
	2. Обезвъздушителния винт на капака	2. Проверете уплътнението 13 за повреда. Подменете, ако е необходимо. Затегнете обезвъздушителния винт 12 .
	3. Горния капак	3. Проверете уплътнението 15 (модел RP-350) или 16 (модел RX-600) за повреда. Подменете, ако е необходимо. Затегнете капака 14 .
	4. Стойката (само модел RX-600)	4. Проверете уплътнението 16 за повреда. Подменете, ако е необходимо. Затегнете стойката 15 .

ПОДМЯНА НА РОТОРА


Модел RP-350

1. Изключете захранващия кабел на продукта от ел. мрежата. Премахнете RF контролера **7** от въртящия фитинг **6** и след това сложете на въртящия фитинг **6** RF плуга **8**. Затегнете на ръка SF тапата **5** върху всмукателния фитинг **2**.
2. За да освободите налягането във филтърната система, обезвъздушете я чрез завъртането на обезвъздушителния винт **12** в посока обратна на часовниковата стрелка.
3. Разхлабете скобите на маркуча **10** на входа и изхода на филтърната помпа. Премахнете и двата маркуча **9** от нея.
4. Обърнете филтърната помпа надолу, премахнете шайбата на сглобката на мотора и винтовете **25**.
5. Премахнете сглобката на мотора **17** от корпуса **16**.
6. За да смените ротора **20**, премахнете винтовете **22** и капака на бобината **21** и издърпайте навън ротора **20** от статора **19**. Поставете новия ротор **20** в статора **19**.
7. Наместете сглобката добре и затегнете капака на бобината **21** с комплекта винтове за капак на бобината **22**.
8. Бавно вмъкнете сглобката на мотора **17** в корпуса **16** и я затегнете с шайбата на сглобката на мотора и комплекта винтове **25**.

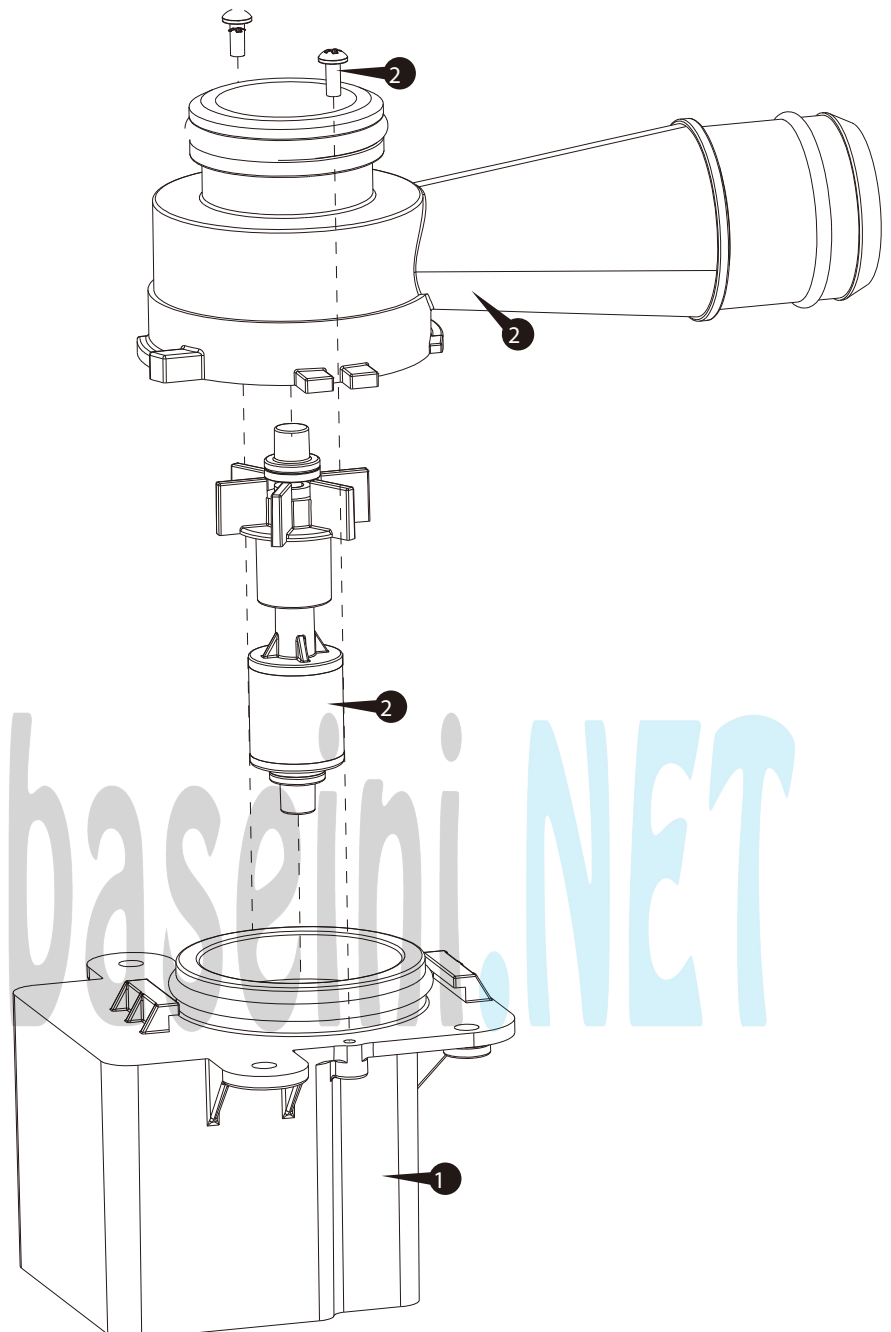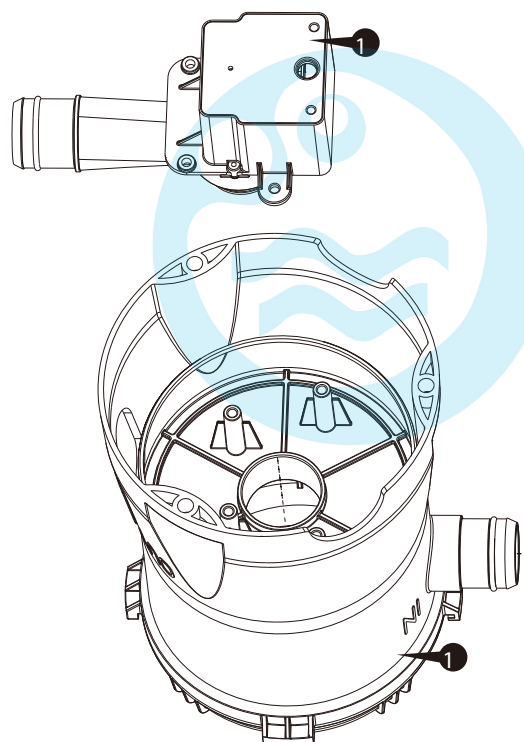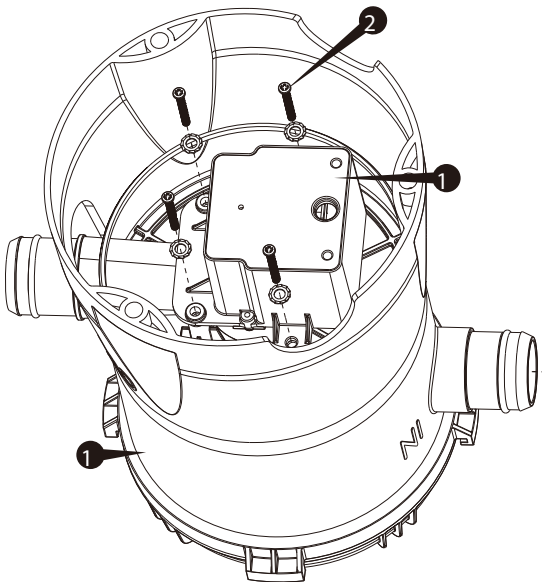


Модел RX-600


1. Изключете захранващия кабел на продукта от ел. мрежата. Премахнете RF контролера **7** от връщащия фитинг **6** и след това сложете на връщащия фитинг **6** RF плуга **8**. Затегнете на ръка SF тапата **5** върху всмукателния фитинг **2**.
2. За да освободите налягането във филтърната система, обезвъздушете я чрез завъртането на обезвъздушителния винт **12** в посока обратна на часовниковата стрелка.
3. Разхлабете скобите на маркуча **10** на входа и изхода на филтърната помпа. Премахнете и двата маркуча **9** от нея.
4. Обърнете филтърната помпа надолу. Стойката **15** е блокирана със заключващ щифт. За да я освободите натиснете заключващия щифт надолу и след това завъртете наляво. Отделете стойката **15** от корпуса **17** чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка.

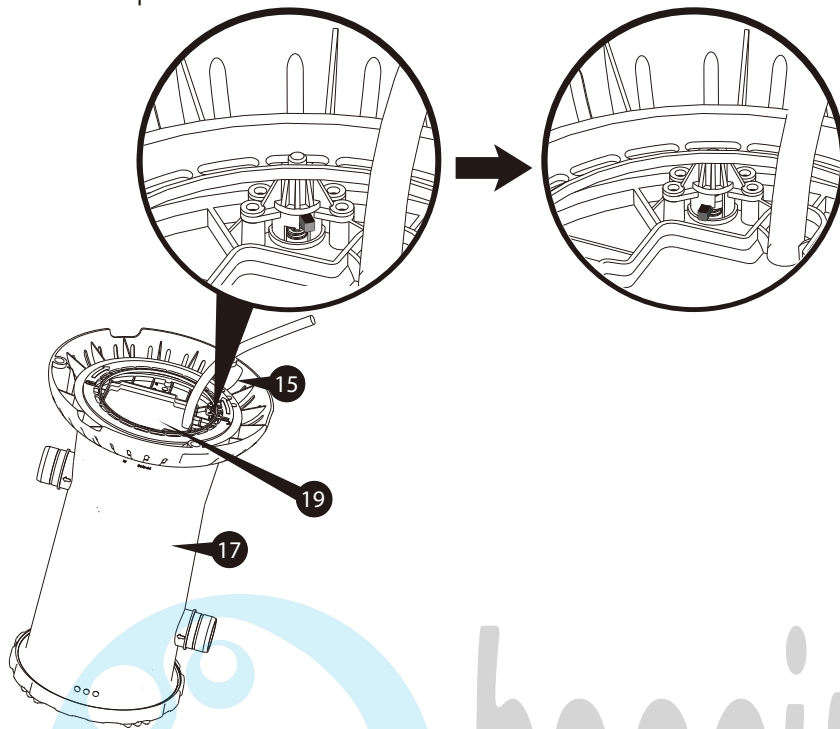


5. Премахнете основата **15** от корпуса **19**.

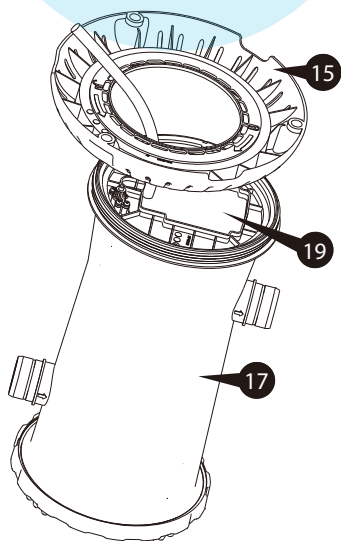



6. Премахнете сглобката на мотора **19** от корпуса **16**.
Бъдете внимателни, за да не загубите гумената дюза **18**.

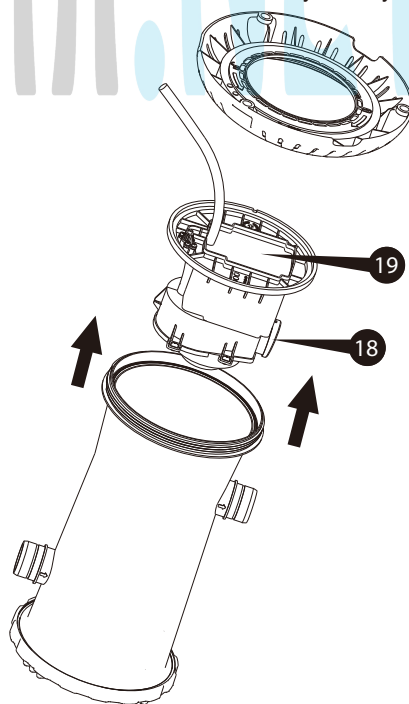

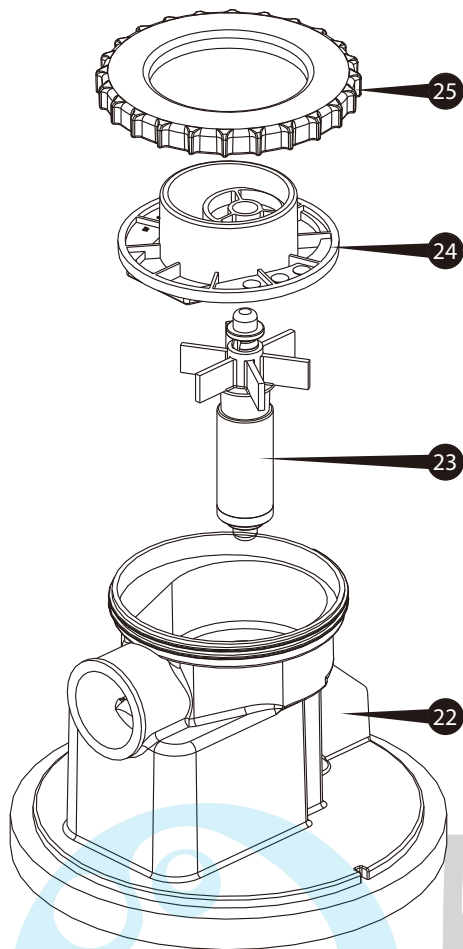

7. За да смените ротора **23**, премахнете капака на бобината **24** и издърпайте роторната сглобка **23** от статора **22**. Вкарайте новия ротор **23** в статора **22**.
8. Наместете сглобката добре и затегнете капака на бобината **24** с винта за капак за бобината **25**.
9. Сложете дюзата **18** на изходния отвор на мотора.
10. Бавно вмъкнете сглобката на мотора **19** обратно в корпуса **17**, така че дюзата **18** да пасне с изходния отвор на корпуса **17**.
11. Затегнете основата **15** чрез завъртане по часовниковата стрелка, като се уверите, че уплътнението **16** е правилно поставено на мястото си. За да законтрирате основата **15** използвайте заключващия щифт, като го завъртите надясно.

Модел RX-600

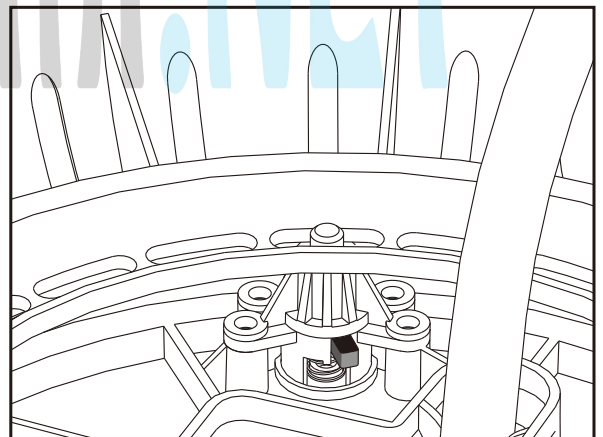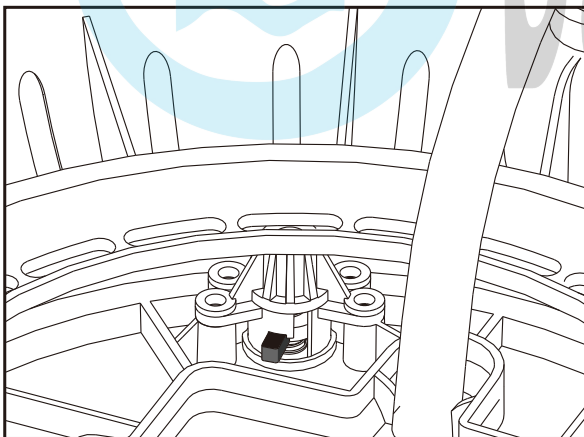

Този символ означава, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян в ЕС на местата за комунални битови отпадъци. За да се предотврати замърсяване на околната среда или увреждане на здравето от неконтролираното управление на отпадъци, рециклирането е начина за насърчаване на повторната употреба на материалните ресурси. Предайте старите уреди в оторизирани пунктове за управление на отпадъци или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Осигурете безопасно унищожаване.

Електрическо оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Използвайте отделни системи за събиране. Свържете се с местния общински служби, където ще получите допълнителна информация за унищожаването на продукта.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО ЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

За да предявите рекламация, поръчате резервни части или ако имате въпроси относно поддръжката и инсталацията, моля свържете се с нас: WWW.BASEINI.NET тел. 02/482 96 98, 02/996 47 55 email: sales@baseini.net